

Où trouver l'information importante

Conservez cette information


Écrivez le modèle, le type et le numéro de série ici :

Date d'achat (conservez votre reçu) _____

Numéro de modèle et type _____

Numéro de série _____

Trouvez ces numéros sur une étiquette à l'arrière du nettoyeur à vapeur dans la partie inférieure. Reportez-vous à ces numéros en commandant des pièces, des accessoires ou s'il faut du service.

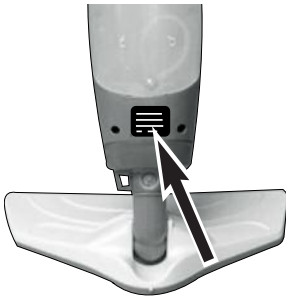

Avant de commencer à utiliser votre nettoyeur à vapeur

Lisez ces instructions pour l'assemblage et l'utilisation. Ce guide du propriétaire fournit des instructions importantes pour prolonger la durée de vie utile de votre nettoyeur à vapeur Eureka.

Inspection

Déballiez et inspectez avec soin votre nouveau nettoyeur à vapeur Eureka pour tout signe de dommage pendant l'expédition. Chaque appareil est testé et bien inspecté avant son expédition. Pour obtenir des instructions au sujet des dommages en expédition, appelez immédiatement la **LIGNE D'AIDE** du service à la clientèle au **1-800-282-2886**.

Table des matières

Précautions importantes	17-18
Contenu du carton	19
Comment identifier les pièces du nettoyeur à vapeur	20
Assemblage facile	20
Mode d'emploi du nettoyeur à vapeur de plancher	21
Mode d'emploi du nettoyeur à vapeur manuel	22
Racloir de fenêtre, suceur à jet et brosse	
Solution de problèmes	23
Information sur la garantie limitée Eureka	23
Guide du propriétaire en espagnol	8-15
Formulaires de commande et liste de pièces	24-25



Lorsque vous voyez ce symbole !, suivez les informations de mise en garde.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Quand on utilise un appareil électrique, il faut toujours prendre des mesures de sécurité essentielles, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE NETTOYEUR À VAPEUR AVERTISSEMENT



- N'utilisez pas le nettoyeur à l'extérieur.
- Ne laissez pas le nettoyeur à vapeur lorsqu'il est branché. Arrêtez l'interrupteur et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant tout entretien ou nettoyage.
- Ne permettez pas son utilisation comme jouet. Il faut être particulièrement attentif lorsqu'il est employé par ou près des enfants.
- Utilisez seulement tel que décrit dans ce manuel. Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas avec une fiche ou un cordon endommagé. Si le nettoyeur à vapeur ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé, s'il est endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, veuillez le retourner à un centre de service avant de l'utiliser.
- Ne tirez pas le cordon ou ne transportez pas le nettoyeur par le cordon. N'utilisez pas le cordon comme poignée. Ne fermez pas de porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour de coins ou bords tranchants. Ne faites pas fonctionner le nettoyeur à vapeur sur le cordon. Gardez le cordon loin de surfaces chauffées.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises de courant permanent inadéquates.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, agrippez la fiche et non pas le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou le nettoyeur à vapeur avec les mains mouillées.
- Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas le nettoyeur avec toute ouverture bloquée.
- Rangez votre nettoyeur à vapeur à l'intérieur dans un endroit sec et frais.
- Gardez votre aire de travail bien éclairée.
- N'utilisez pas sans coussinet de plancher en place.
- Soyez tout particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
- Ne dirigez jamais la vapeur vers les personnes, les animaux ou les plantes.
- Ne plongez pas le nettoyeur dans l'eau ni dans d'autres liquides. Débranchez toujours le cordon de la prise en remplissant le nettoyeur à vapeur.
- Ne mettez jamais de produits détartrants, aromatiques, alcooliques ou détergents dans le nettoyeur à vapeur. Ceux-ci peuvent l'endommager ou le rendre dangereux à utiliser.
- Avant de remplir d'eau, faites ce qui suit : (1) éteignez le nettoyeur à vapeur, (2) débranchez le cordon électrique, (3) soulevez lentement le bouchon et attendez 5 secondes avant de remplir à nouveau.
- Ne laissez pas le nettoyeur à vapeur sans surveillance.
- Ne mettez ni les mains ni les pieds sous le nettoyeur à vapeur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le nettoyeur à vapeur est totalement différent par rapport aux vieilles méthodes de nettoyage de plancher manuel. Cet appareil est conçu pour obtenir un excellent nettoyage de plancher et une désinfection efficace de ces endroits.

Instructions de mise à la terre

L'appareil doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de panne, la terre fournit un passage de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque d'électrocution.

Cet appareil est doté d'un cordon comportant un conducteur et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être introduite dans une prise adéquate bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.



DANGER

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre du matériel peut présenter un risque d'électrocution. Vérifier auprès d'un électricien si l'on n'est pas sûr que la prise est correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil (si elle ne correspond pas à la prise faire monter une nouvelle prise par un électricien qualifié).

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un circuit d'une puissance nominale de 120 volts avec une fiche de mise à la terre semblable à celle qui est illustrée sur la Figure A. Un adaptateur provisoire qui ressemble à l'adaptateur illustré sur la Figure B peut être utilisé pour connecter cette fiche à une prise bipolaire, de la façon illustrée, jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre, Figure A, puisse être montée par un électricien qualifié.

L'écrou à oreilles rigides de couleur verte ou toute pièce semblable dépassant de l'adaptateur doit être raccordé à une mise à la terre permanente tel un couvercle de boîtier de prise adéquatement mis à la terre. Quand l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis métallique.

REMARQUE : Au Canada, l'utilisation de l'adaptateur provisoire n'est pas autorisée par le Code électrique canadien.

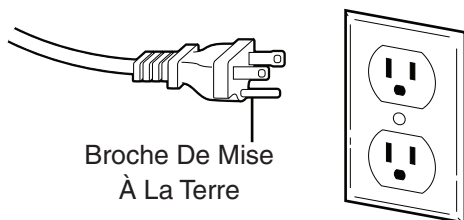


Fig. A


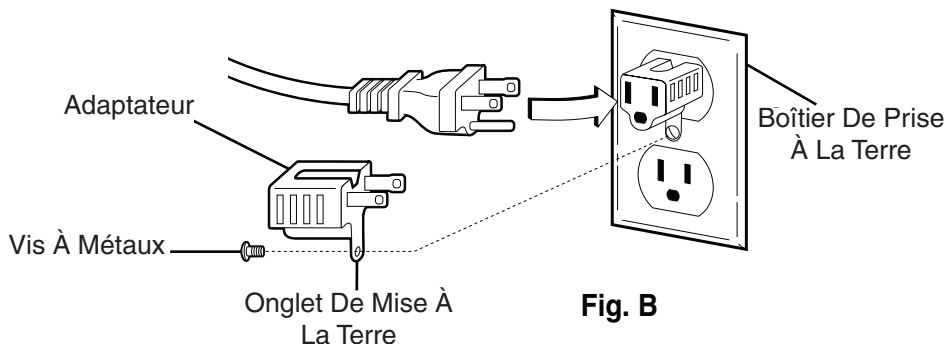



Fig. B

Contenu de la boîte

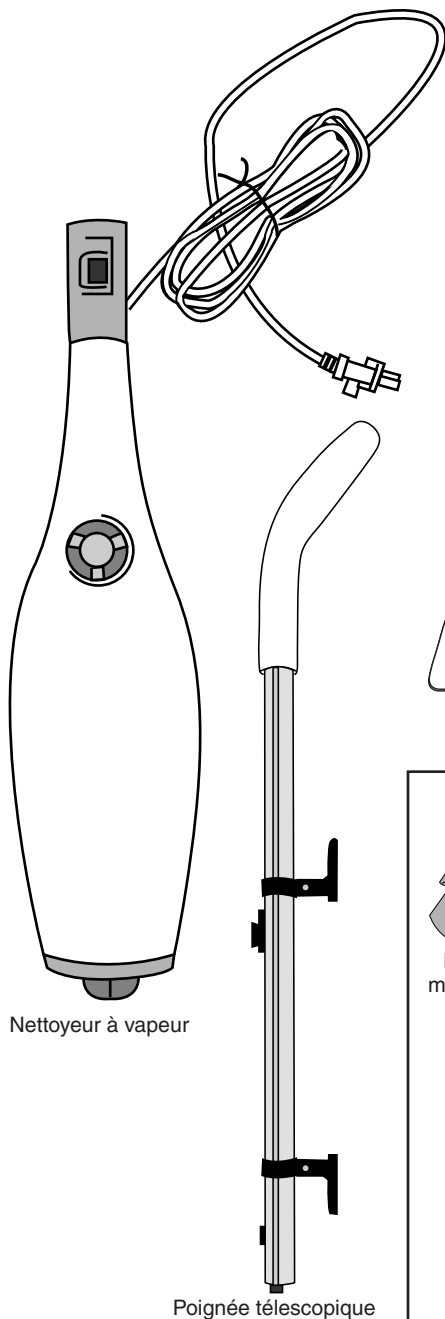

Nettoyeur à vapeur


Poignée télescopique

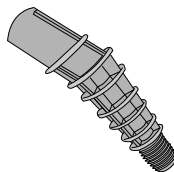


Suceur à jet




Précautions importantes

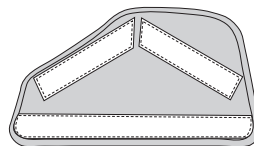


Coussinet de plancher en microfibres (bleu)

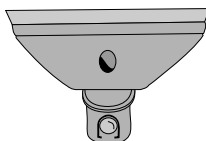


Racloir de fenêtre




Couvercle de racloir

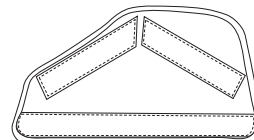


Coussinet de plancher en coton (blanc)

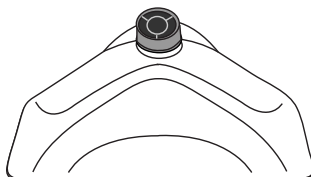

Suceur de plancher



Brosse

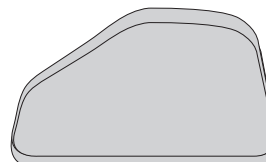


Plateau de rangement

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES


Disponible sur certains modèles




Brosse métallique

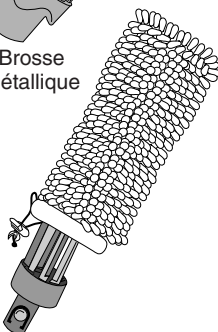


Outil d'époussetage et couvercle de microfibres

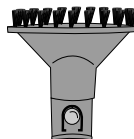

Large brosseuse

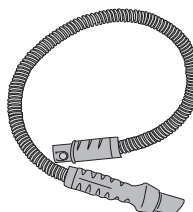


Boyau de rallonge

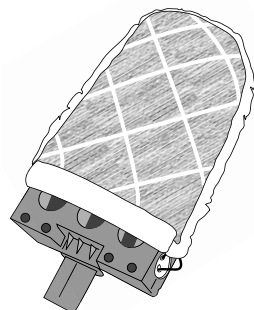





Couvercle et outil de nettoyage en coin

Comment identifier les pièces du nettoyeur à vapeur

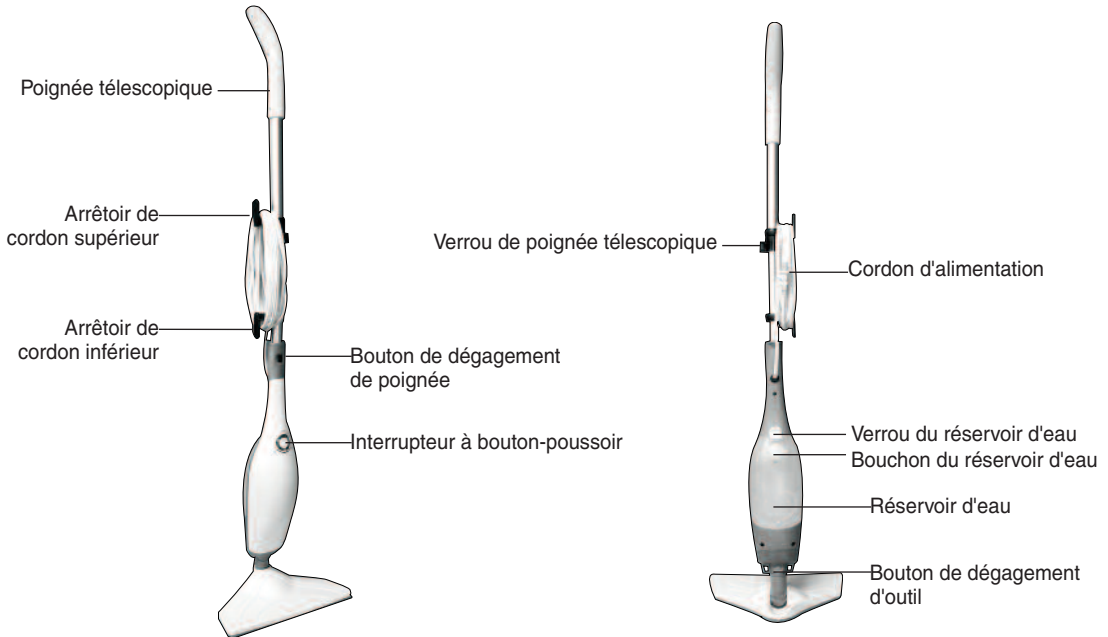

Assemblage facile

- 1) Alignez le bouton du suceur de plancher avec le bas du nettoyeur à vapeur. Poussez pour installer (Fig.1)
- 2) Soulevez le verrou de poignée (Fig. 2) et sortez la poignée télescopique. Fermez le verrou pour verrouiller la poignée.
- 3) Poussez la poignée sur le nettoyeur jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche dans l'ouverture (Fig. 3).
- 4) Soulevez le verrou de poignée et ajustez sa hauteur à une position confortable (Fig. 2)
- 5) Enroulez le cordon sur les arrêtoirs du haut et du bas (Fig.4)

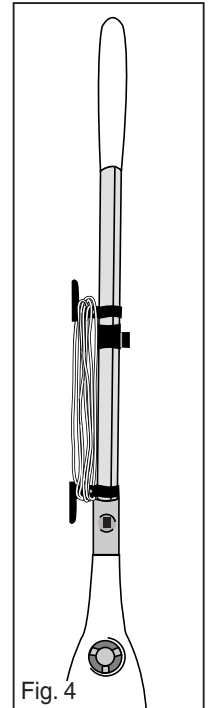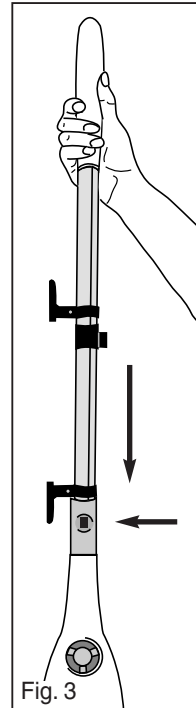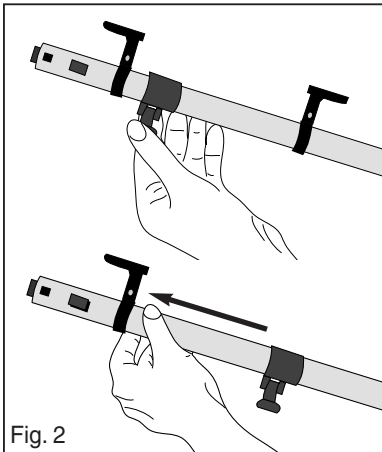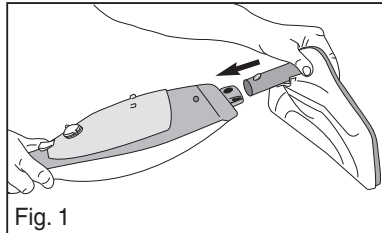

Mode d'emploi du nettoyeur à vapeur de plancher

Le nettoyeur à vapeur Eureka est conçu pour une utilisation sur les planchers à surface dure comme la céramique, la pierre, le marbre, le vinyle, le linoléum et le bois dur scellé. N'utilisez pas sur les planchers de bois non scellés. Si vous êtes incertain, testez dans un endroit en retrait comme dans une armoire. REMARQUE : La chaleur et la vapeur peuvent retirer le brillant des planchers cirés ou certains planchers sans cirage. Vérifiez les instructions d'utilisation et d'entretien des fabricants de planchers.



- Assurez-vous que le nettoyeur à vapeur est éteint et que le cordon est débranché avant de remplir le réservoir d'eau.
- Remplissez le nettoyeur à vapeur d'eau claire seulement. N'utilisez pas de produits chimiques, de savon ou de détergent.
- N'utilisez jamais le nettoyeur à vapeur sans coussinet de plancher.
- Dirigez toujours la vapeur loin de vous-même. Ne dirigez jamais la vapeur vers les personnes, les animaux ou les plantes.

Mode d'emploi de votre nettoyeur à vapeur

- 1) Balayez ou passez l'aspirateur sur le plancher avant d'utiliser le nettoyeur à vapeur.
- 2) Relever le verrou et retirez le réservoir d'eau (Fig. 1)
- 3) Soulevez le bouchon et remplissez le réservoir d'eau propre du robinet. Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum (Fig. 2) Dans les endroits où l'eau est dure, utilisez de l'eau distillée pour de meilleurs résultats.
- 4) Remplacez le réservoir d'eau.
- 5) Placez le coussinet sur le plancher avec les bandes à boucles de Velcro face vers le haut. Déposez le suceur de plancher sur le coussinet (Fig. 3)
- 6) Enfoncez le bouton une fois pour une basse vapeur, deux fois pour une haute vapeur. Poussez une troisième fois pour éteindre (Fig. 4)
- 7) Tenez le suceur de plancher vers le bas et reculez la poignée à un angle confortable (Fig. 5)
- 8) Pour remplir le nettoyeur à vapeur, éteignez et débranchez. Laissez le réservoir d'eau refroidir avant de le retirer.
- 9) Pour retirer le coussinet, montez sur le bord du coussinet et retirez du nettoyeur à vapeur (Fig. 6)

Le nettoyeur à vapeur peut tuer les acariens et certains types de bactéries lorsqu'il est utilisé correctement. Pour désinfecter un endroit précis, placez le nettoyeur à vapeur à cet endroit pendant au moins 8 secondes. Ceci permet au plancher sous le nettoyeur à vapeur d'atteindre une température d'environ 77°C (170°F). Utilisez cette méthode pour désinfecter les planchers des salles de bains, les endroits où les animaux domestiques couchent, etc.



Ne laissez pas le nettoyeur à vapeur debout sur le plancher. Si vous remarquez un « halo » blanchâtre, retirez-le avec quelques gouttes de vinaigre.

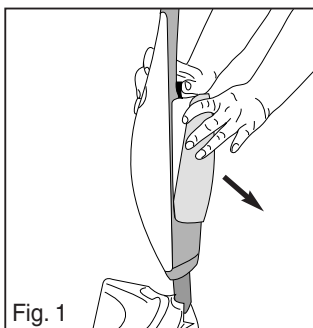


Fig. 1

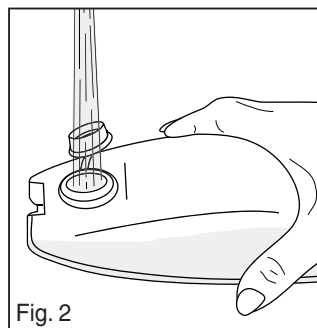


Fig. 2

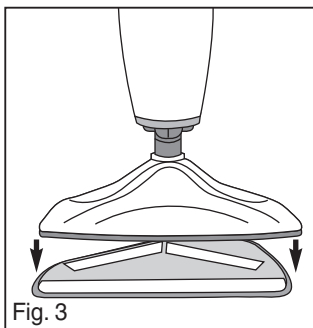


Fig. 3

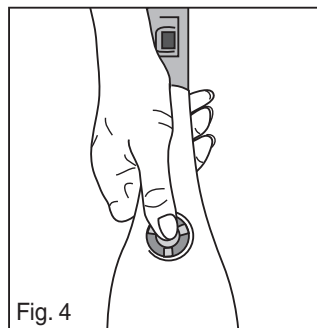


Fig. 4

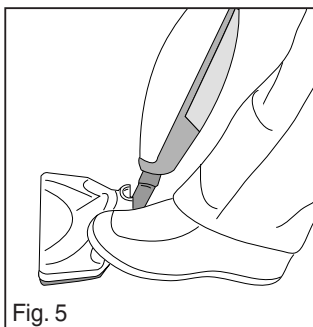


Fig. 5

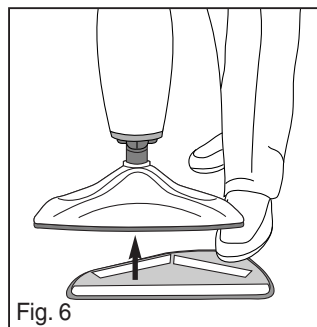


Fig. 6

Mode d'emploi du nettoyeur à vapeur manuel



Assurez-vous que le nettoyeur à vapeur est éteint et débranchez avec d'installer les outils.

Pour utiliser le nettoyeur à vapeur en position manuelle :

- 1) Retirez la poignée. Enfoncez le bouton de dégagement de la poignée et retirez-la du nettoyeur à vapeur (Fig. 1).
- 2) Retirez le suceur de plancher. Enfoncez le bouton de dégagement de l'outil et retirez du suceur de plancher (Fig. 2).
- 3) Installez l'outil. Alignez le bouton avec le bas du nettoyeur à vapeur. Poussez pour installer (Fig.3).
- 4) Retirez l'outil. Enfoncez le bouton de dégagement et retirez (Fig. 2).

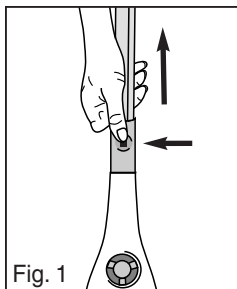


Fig. 1

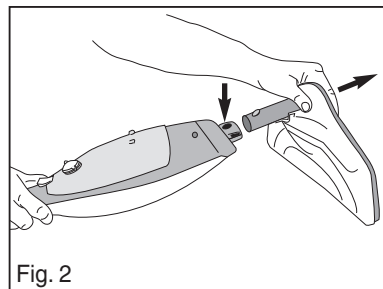


Fig. 2

Racloir de fenêtre

- Utilisez-le pour les fenêtres et les miroirs (Fig. 4).
- Utilisez le couvercle du racloir pour frotter les surfaces (Fig. 5).



Le couvercle du racloir sera chaud après l'avoir utilisé. Éteignez le nettoyeur à vapeur et laissez-le refroidir avant de retirer le couvercle.

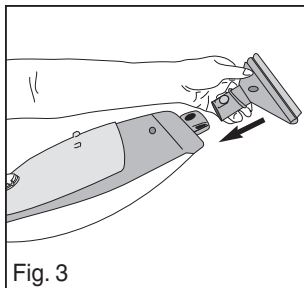


Fig. 3

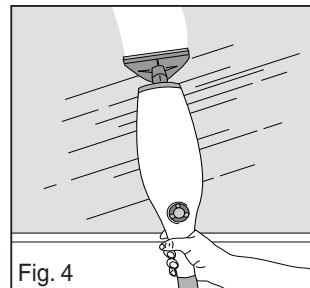


Fig. 4

Suceur à jet

- Alignez le bouton avec le bas du nettoyeur à vapeur. Poussez pour installer.
- Utilisez autour des brûleurs de cuisinière, des robinets, de la base des toilettes - partout où vous avez besoin d'un jet concentré de vapeur (Fig. 6).

Brosse

- Vissez sur le suceur à jet (Fig. 7)
- Utilisez pour gratter les lignes de coulis et autres petits endroits (Fig. 8)

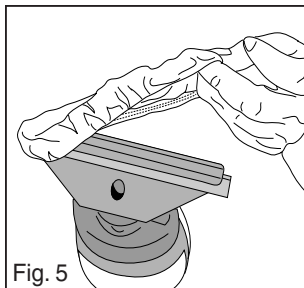


Fig. 5

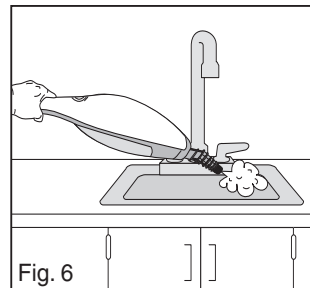


Fig. 6

Entretien de votre nettoyeur à vapeur

- Débranchez et laissez le nettoyeur à vapeur refroidir avant de le ranger.
- Videz toujours le réservoir d'eau après son utilisation.
- Pour ranger, installez la poignée et le suceur de plancher. (reportez-vous à la page 4, assemblage facile.) Rangez le nettoyeur à vapeur droit dans le plateau de rangement.
- Lavez le coussinet de plancher dans l'eau chaude. Utilisez seulement un savon liquide, n'utilisez pas d'assouplisseur. Faites sécher à réglage bas ou à plat. Utilisez-le pour nettoyer les lignes de coulis de ciment et les autres petits endroits (Fig. 8).

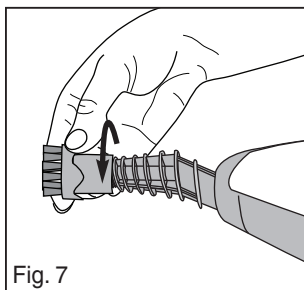


Fig. 7

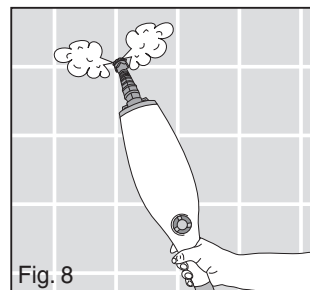


Fig. 8

Solution de problèmes

Problème	Cause	Solution
Le nettoyeur à vapeur ne démarre pas.	Fiche	Poussez bien la fiche dans la prise, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur.
	Bouton de contrôle à la position « off » (arrêt).	Enfoncez le bouton une fois pour une basse vapeur, deux fois pour une haute vapeur.
	Pas d'eau dans le réservoir	Remplissez le réservoir d'eau. Reportez-vous à la page 5, Utilisation de votre nettoyeur à vapeur.
Le nettoyeur à vapeur ne fait pas de vapeur.	Pas d'eau dans le réservoir	Remplissez le réservoir d'eau. Reportez-vous à la page 5, Utilisation de votre nettoyeur à vapeur.
Le nettoyeur à vapeur laisse de l'eau sur le plancher.	Coussinet de plancher trop humide	Changer de coussinet de plancher. Si le plancher est de bois, asséchez avant de continuer.
Le nettoyeur à vapeur laisse un halo blanchâtre sur le plancher de vinyle.	Le nettoyeur à vapeur est resté en place trop longtemps	Retirez le halo avec quelques gouttes de vinaigre.

La garantie limitée Eureka

Cette garantie couvre

Eureka garantit ce nettoyeur libre de tous défauts de matériaux et de fabrication pendant un an pour une utilisation résidentielle normale. La garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original et aux membres de la résidence immédiate. La garantie est sujette aux provisions suivantes :

Cette garantie ne couvre pas

- Les pièces du nettoyeur qui doivent être remplacées sous un usage normal.
- Les dommages ou mauvais fonctionnements causés par la négligence, l'abus ou l'utilisation non conforme au Guide du propriétaire.
- Les défauts ou dommages causés par un service non autorisé ou l'utilisation de pièces autres que les pièces authentiques Eureka.

Ce qu'Eureka fera

Eureka réparera ou remplacera, à sa discrétion, un nettoyeur défectueux ou une pièce du nettoyeur couvert(e) par cette garantie.

Dans le cadre de la politique de garantie, Eureka ne remboursera pas le prix d'achat au consommateur.

Enregistrement de la garantie

Veillez remplir et retourner la carte d'enregistrement de la garantie accompagnant votre nettoyeur.

Obtenir le service sous garantie

Pour obtenir le service sous garantie, vous devez retourner le nettoyeur ou la pièce du nettoyeur avec une preuve d'achat à toute station de garantie autorisée Eureka. Pour connaître le site de la station la plus proche de garantie autorisée Eureka ou pour de

l'information de service, visitez www.eureka.com, écrivez ou téléphonez sans frais :

É.-U. : 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Mexique : (55) 5343-4384
Electrolux Home Care

Canada : 1-800-282-2886
Electrolux Home Care
North America Service Division
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

Si vous devez expédier le nettoyeur à l'extérieur de votre communauté pour obtenir la réparation sous garantie, vous devez payer les frais d'expédition à la Station de garantie autorisée Eureka. Les frais d'expédition de retour seront payés par la station de garantie.

En retournant les pièces pour la réparation, veuillez inclure le modèle, le type et le numéro de série de la plaque signalétique sur le nettoyeur.

Autres limitations et exclusions

Toute garantie qui pourrait être implicite par rapport à votre achat ou à votre utilisation du nettoyeur, incluant toute garantie de commerciabilité ou toute garantie d'aptitude à un emploi particulier se limite à la durée de cette garantie. Certains États/provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée de la garantie implicite, donc il se peut que les limitations précédentes ne s'appliquent pas dans votre cas.

Votre recours pour la rupture de garantie se limite au seul recours indiqué plus haut. Dans aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable de tous dommages consécutifs ou indirects que vous pourriez avoir par rapport à votre achat ou votre utilisation du nettoyeur.



For orders in U.S.
Para pedidos en los EE.UU.

PARTS ORDER FORM FORMULARIO DE PEDIDO DE PIEZAS



www.EUREKA.com



For faster service, visit us Online
Para obtener un servicio más rápido,
haga los pedidos por Internet



By Phone:
Por Teléfono: **1-800-282-2886**

HOURS: Call Monday–Friday, 8 am–7:30 pm CST; Saturday and Sunday, 10 am–6:30 pm CST (Please call the same number for answers to problems or questions in the USA and Canada)

HORARIOS: Llame de lunes a viernes de 8 am a 7:30 pm CST y sábados y domingos de 10 am a 6:30 pm CST (Llame a este mismo número para consultas o preguntas en EE.UU. y Canadá)


Genuine Eureka Accessories, Bags, Belts and Filters
Accesorios, bolsas, correas y filtros legítimos Eureka

Part No.
N° de parte

Qty.
Cant.

Price (USD)
Precio (USD)


Total
Total



WINDOW SQUEEGEE
LIMPIADOR DE VENTANAS

193Q1
-03-B-1-N


\$5.99



WINDOW SQUEEGEE COVER
CUBIERTA DEL LIMPIADOR DE VENTANAS

663Q1
-03-W-N


\$5.99



STORAGE TRAY
BANDEJA DE ALMACENAMIENTO

193Q1
-19-B-N


\$9.99



JET NOZZLE
BOQUILLA DE CHORRO

193Q1
-05-B-N


\$6.99



MICROFIBER FLOOR PAD (BLUE)
PAÑO DE MICROFIBRAS PARA EL PISO
(AZUL)

663Q1
-01A-BL-N


\$8.99



COTTON FLOOR PAD (WHITE)
PAÑO DE ALGODÓN PARA EL PISO
(BLANCO)

663Q1
-01B-W-N

\$8.99



SCRUBBING BRUSH
CEPILLO

193Q1
-08A-B-N


\$4.99



LARGE SCRUBBING BRUSH
CEPILLO GRANDE PARA RESTREGAR

193Q1
-08B-B-N

\$6.99



WIRE BRUSH
CEPILLO DE ALAMBRE

193Q1
-08C-B-N

\$6.99

IMPORTANT / IMPORTANTE

MODEL NUMBER
NÚMERO DE MODELO

SERIAL NUMBER
NÚMERO DE SERIE

Be sure to include your model, type and serial numbers.
These numbers may be found on the rating plate.

Asegúrese de incluir los números de modelo, tipo y serie.
Estos números se encuentran en la placa de datos.

By Mail: / Por Correo:

Simply fill out this Order Form. Please be sure to include your phone number.

Llene simplemente este formulario de pedido.
Asegúrese de incluir su número telefónico.

1 SHIP TO: / ENVIAR A:

Name / Nombre

Address / Dirección

City / Ciudad

State / Estado Zip Code / Código Postal

Telephone (Very Important) / Teléfono (Muy Importante)

2 PAYMENT: / PAGO:

(no C.O.D. Orders) (no se aceptan órdenes de pago contra entrega)

☐ Check or money order. Do not send currency.
Cheque o giro postal. No envíe dinero en efectivo.

☐ VISA ☐ DC ☐ MC ☐ AMEX

ACCT. NUMBER / NÚMERO DE CUENTA

EXPIRATION DATE
FECHA DE VENCIMIENTO

X

SIGNATURE (full name as shown on acct.)
FIRMA (nombre completo como aparece en la cuenta)

3 PAYABLE TO: / PAGADERO A:

Electrolux Home Care Products, Inc.
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

TOTAL: *prices subject to change without notice
TOTAL: *precios sujetos a modificación sin previo aviso

TAX: (add state tax and local taxes as required by law)
IMPUESTOS: (agregar el impuesto estatal y los impuestos locales según las leyes)

POSTAGE AND HANDLING CHARGE (within USA)
GASTOS DE ENVÍO (dentro de EE.UU.)

TOTAL ENCLOSED (A + B + C = D)
TOTAL INCLUIDO (A + B + C = D)

A

B

C

D

\$5.99

PN 85014 (6/11)

© 2011 Electrolux Home Care Products, Inc.

Printed in China
Impreso en China



For orders in Canada
Pour les commandes au Canada

PARTS ORDER FORM FORMULAIRE DE COMMANDE DE PIÈCES



www.EUREKA.com

For faster service, visit us Online
Pour un service plus rapide,
visitez notre site Web




By Phone:
Au téléphone : **1-800-282-2886**

HOURS: Call Monday-Friday, 8 am-7:30 pm CST; Saturday and Sunday, 10 am-6:30 pm CST (Please call the same number for answers to problems or questions in the USA and Canada)

HEURES: Appelez du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 30, HNC et les samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30 HNC (Veuillez appeler le même numéro aux États-Unis et au Canada pour les réponses aux problèmes ou questions)

Genuine Eureka Accessories, Bags, Belts and Filters
Accessoires, sacs, courroies et filtres Eureka authentiques

Part No. N° de pièce	Qty. Qté	Price (CAD)* Prix (CAN)*	Total
-------------------------	-------------	-----------------------------	-------




WINDOW SQUEEGEE
RACLOIR DE FENÊTRE

193Q1-03-B-1-N

*

see below
voir ci-dessous




WINDOW SQUEEGEE COVER
COUVERCLE DE RACLOIR

663Q1-03-W-N

*

see below
voir ci-dessous




STORAGE TRAY
PLATEAU DE RANGEMENT

193Q1-19-B-N

*

see below
voir ci-dessous




JET NOZZLE
SUCEUR À JET

193Q1-05-B-N

*

see below
voir ci-dessous




MICROFIBER FLOOR PAD (BLUE)
COUSSINET DE PLANCHER EN
MICROFIBRES (BLEU)

663Q1-01A-BL-N

*

see below
voir ci-dessous




COTTON FLOOR PAD (WHITE)
COUSSINET DE PLANCHER EN
COTON(BLANC)

663Q1-01B-W-N

*

see below
voir ci-dessous




SCRUBBING BRUSH
BROSSE

193Q1-08A-B-N

*

see below
voir ci-dessous




LARGE SCRUBBING BRUSH
LARGE BROSSEUSE

193Q1-08B-B-N

*

see below
voir ci-dessous



WIRE BRUSH
BROSSE MÉTALLIQUE

193Q1-08C-B-N

*

see below
voir ci-dessous

IMPORTANT / IMPORTANT

MODEL NUMBER
NUMÉRO DE MODÈLE

TYPE
TYPE

SERIAL NUMBER
NUMÉRO DE SÉRIE

Be sure to include your model, type and serial numbers.
These numbers may be found on the rating plate.
Assurez-vous d'inscrire vos numéros de modèle, de type
et de série. Ces numéros figurent sur la plaque signalétique.

By Mail: / Par courrier :

Simply fill out this Order Form. Please be sure to include your phone number.

Remplissez simplement ce bon de commande.
Assurez-vous d'inscrire votre numéro de téléphone.

SHIP TO: / EXPÉDIER À :

Name / Nom

Address / Adresse

City / Ville

Province / Province

Zip Code / Code Postal

Telephone (Very Important) / Téléphone (Très important)

PAYMENT: / PAIEMENT:

(no C.O.D. Orders) (Livraison contre remboursement)

Check or money order. Do not send currency.
Chèque ou mandat. N'envoyez pas d'espèces.

VISA ☐ DC ☐ MC ☐ AMEX

ACCT. NUMBER / NUMÉRO DE COMPTE

EXPIRATION DATE
DATE D'EXPIRATION

SIGNATURE (full name as shown on acct.)
SIGNATURE (nom complet tel qu'il apparaît sur le compte)

PAYABLE TO: / À L'ORDRE DE:

Electrolux Home Care Products Canada
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4



For pricing, see our website or call / Pour les prix, visitez notre site Web ou appelez

Price / Prix

www.eureka.com

1-800-282-2886

TOTAL: *prices subject to change without notice

TOTAL: *prix sujets à modifications sans préavis

TAX: (add state tax and local taxes as required by law)

TAXE: (ajouter les taxes fédérale et provinciale comme cela est exigé par la loi)

POSTAGE AND HANDLING CHARGE / FRAIS DE MANUTENTION ET D'ENVOI

TOTAL ENCLOSED (A + B + C + D) / TOTAL CI-JOINT (A + B + C + D)

A

B

C

D

85014 (6/11)

© 2011 Electrolux Home Care Products, Inc.

Printed in China
Imprimé en Chine



Before Returning, Call Eureka Customer Service

**Antes de enviar de regreso, llame al Servicio al Cliente de Eureka
Avant de le retourner, appelez le service à la clientèle Eureka**

**HELPLINE LÍNEA DE AYUDA LIGNE D'AIDE
1-800-282-2886**

8 a.m. to 7:30 p.m. (CST), Monday - Friday
10 a.m. to 6:30 p.m. (CST), Saturday - Sunday

8 a.m. a 7:30 p.m. (CST), de lunes a viernes
10 a.m. a 6:30 p.m. (CST), sábado y domingo

8 h à 19 h 30 (CST), lundi au vendredi
10 h à 18 h 30 (CST), samedi et dimanche

www.eureka.com